

Montageanleitung:

FT-DW-7492-20

Frästisch für Tischkreissäge





DeWalt7492

Sauter GmbH
Arzbergerstraße 4
82211 Herrsching


TEL [+49] 08143 99 129 0
FAX [+49] 08143 99 129 29
e-mail: info@sautershop.de
www.sautershop.de

Vormontage der unterseitigen Klemmböcke:


1. Schrauben Sie die Zylinderkopfschraube M8x20 mit der Vierkantmutter in den Winkel
2. Setzen Sie den Winkel wie dargestellt in den ausgefrästen Führungsblock
3. Setzen Sie die Konterplatte auf und drehen die gesamte Einheit um
4. Verschrauben Sie Führungsblock und Konterplatte mit den 4x30 Flachkopfschrauben

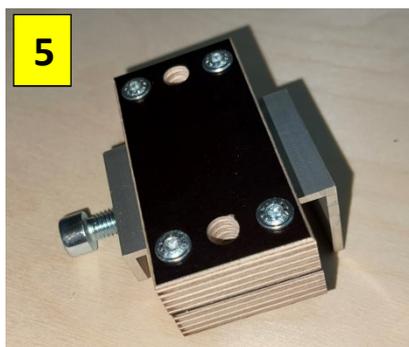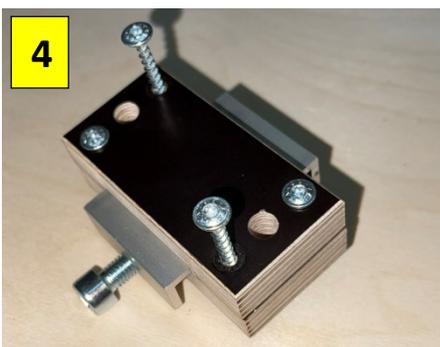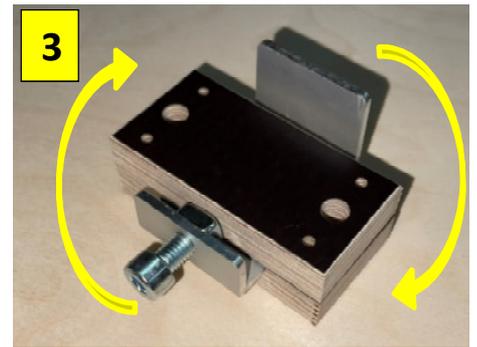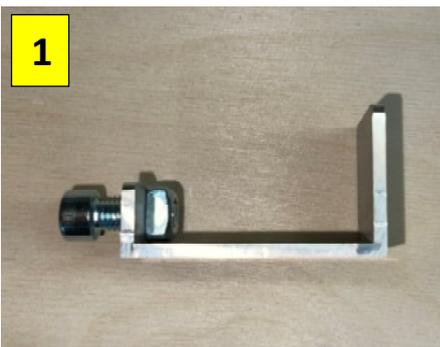


2x

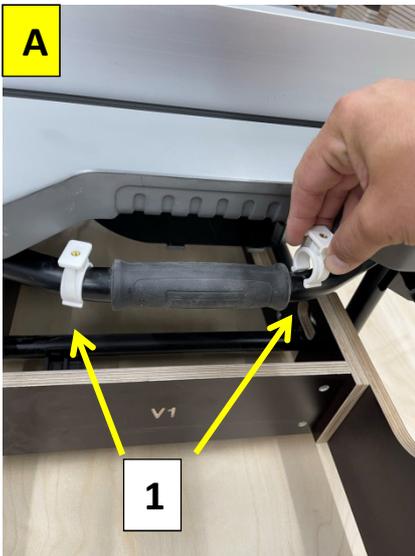




Stecken Sie die Rohrklammern (1) wie dargestellt auf und schwenken diese vorübergehend nach unten

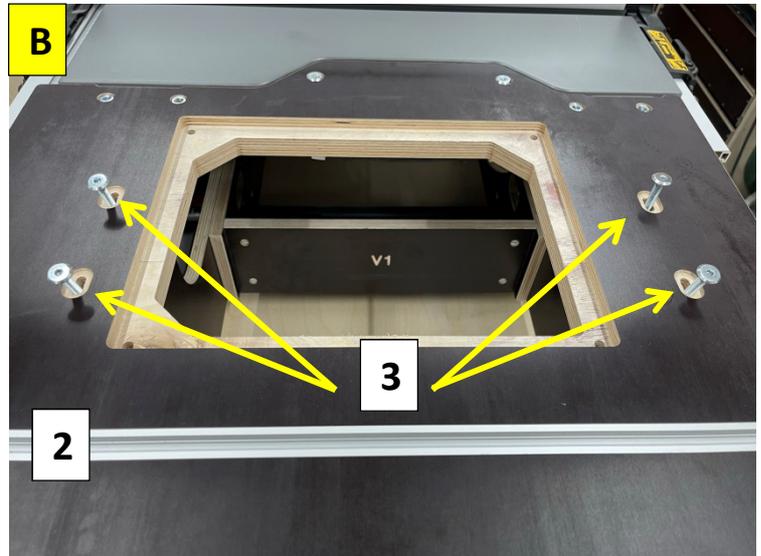


Legen Sie den Frästisch (2) auf die Unterkonstruktion auf und befestigen diesen mit den Flachkopfschrauben M6x50. (3) **Die Schrauben noch nicht festziehen!**

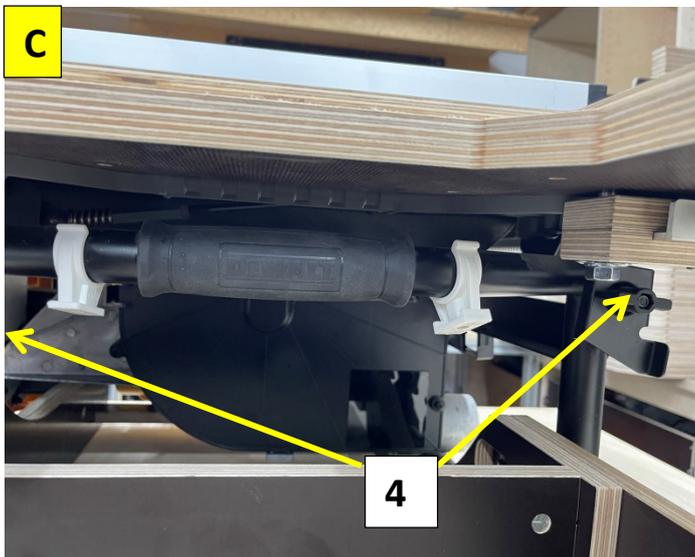

Montieren Sie nun unterseitig die vormontierten Klemmböcke (4) auf der linken und rechten Seite mit den M8x60 Zylinderschrauben (5) und kontern diese von unten mit den Unterlegscheiben und M8 Muttern. Ziehen Sie alles fest an!

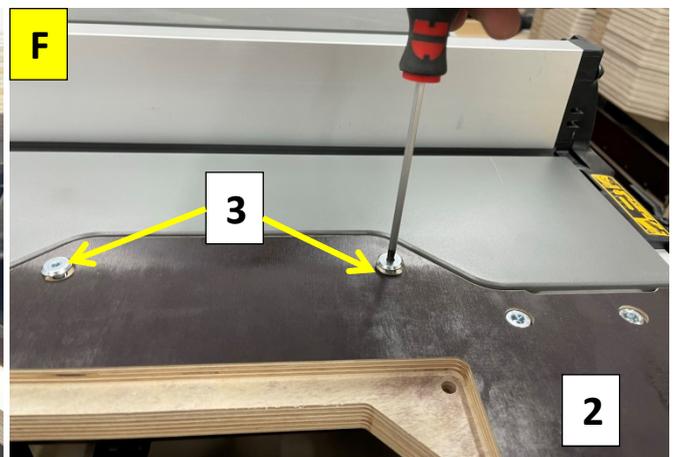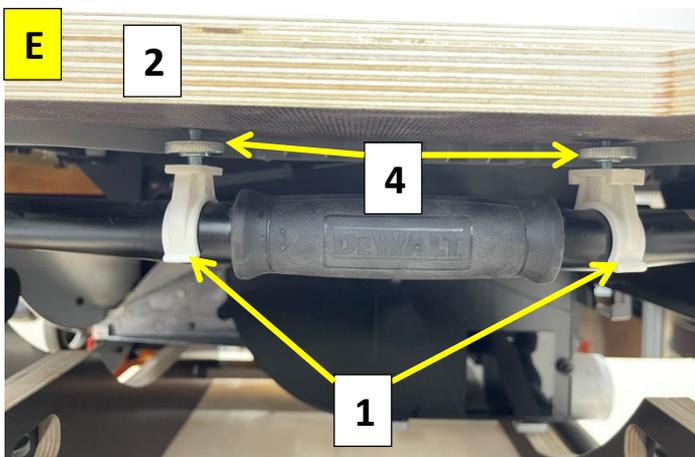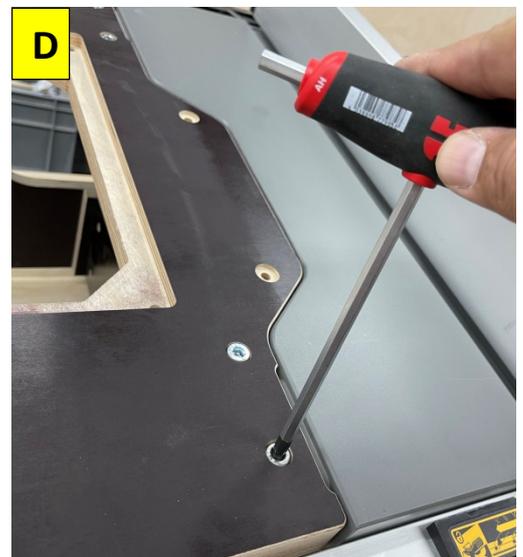



Schwenken Sie die Rohrklammern (1) hoch und positionieren diese unterhalb der Löcher des Frästisches (2). Führen Sie die Flachkopfschrauben M6x50 (3) durch die Frästischplatte hindurch und kontern diese mit der M6 Rändelschraube (4). Drehen Sie die Flachkopfschrauben in die Rohrklammern, bis der Frästisch bündig mit dem Säge Tisch ist.

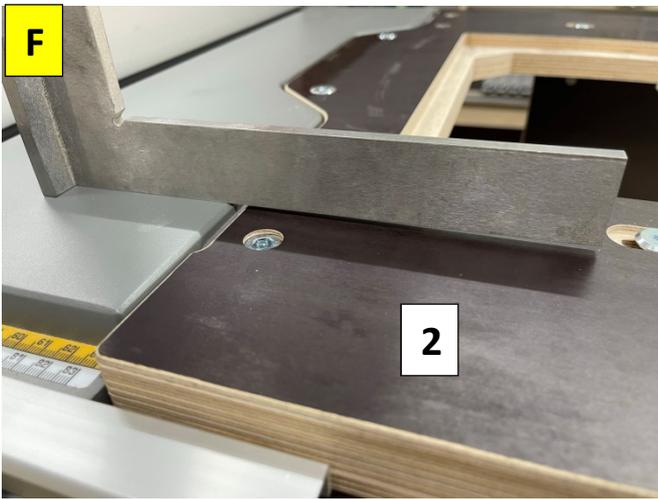


Nivellieren Sie mit Hilfe der vorderen (5) und hinteren (6) Rändelschrauben den Frästisch (2) plan zum Säge Tisch. Hiermit kann der Frästisch in Höhe und Neigung eingestellt werden.

Achten Sie darauf, das der Frästisch (2) plan auf der Unterkonstruktion aufliegt, die Schrauben jedoch noch nicht gänzlich festgezogen sind!

Die mittigen M6x50 Flachkopfschrauben mit der unterseitigen M6 Rändelmutter (Bild E) dienen nur als Stütze!

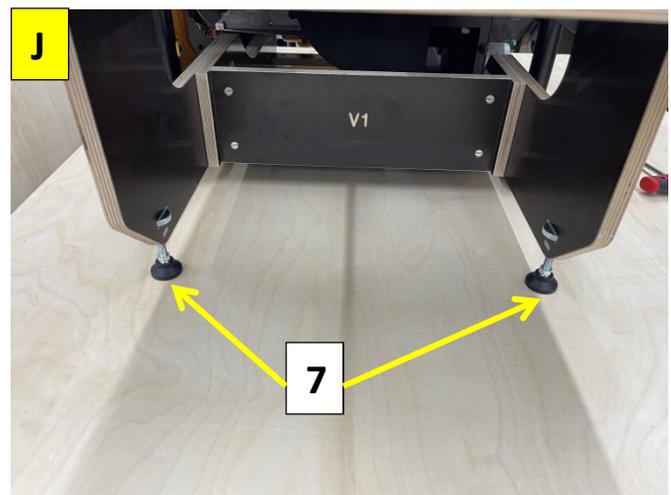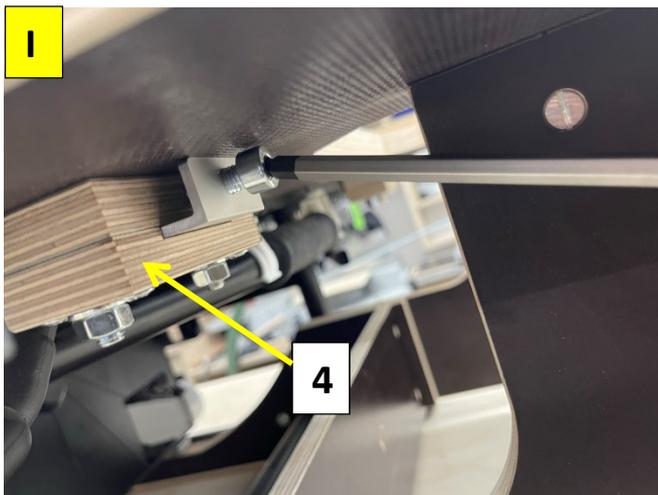

Ist der Tisch plan ausgerichtet, können die unterseitigen Klemmen (4) links und rechts fest angezogen werden. Des Weiteren können die Stützfüße (7) auf eine evtl. Auflagefläche abgesenkt werden.

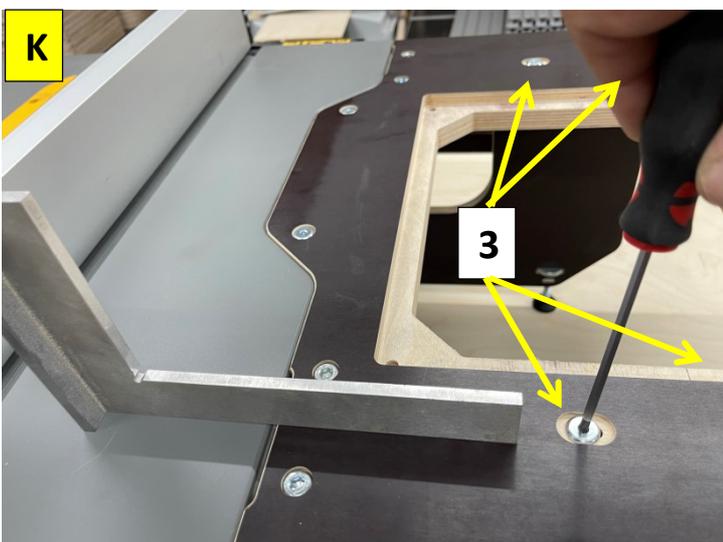

Abschließend wird die Planheit nochmals überprüft und die vier M6x50 Flachkopfschrauben oberhalb der Frästischplatte fest angezogen.

**Der Frästisch ist nun fertig montiert!
Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz aller Schraubverbindungen!**

