
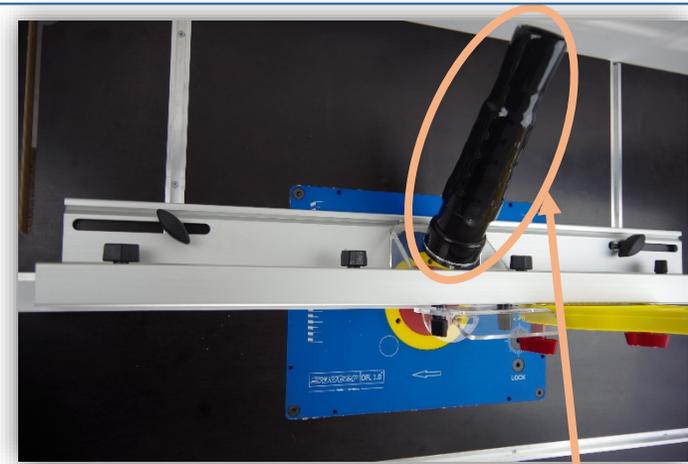



Kurze Schrauben und kleine Flügelmuttern mit dem Schutzschild verbinden und in die obere Schiene des Anschlages einschieben.

Schutzschild in die gewünschte Position bringen und Schrauben anziehen.

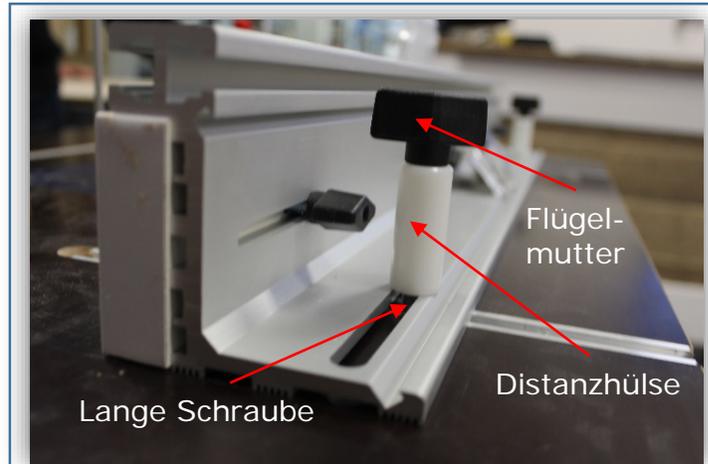

Parallelanschlag mit den langen Schrauben, Distanzhülsen und den großen Flügelmuttern in die vorgesehenen Nuten Ihrer Frätschplatte einschieben.

Passendes Absaugzubehör:  
Art. Nr.: SET-CRT3-STEP

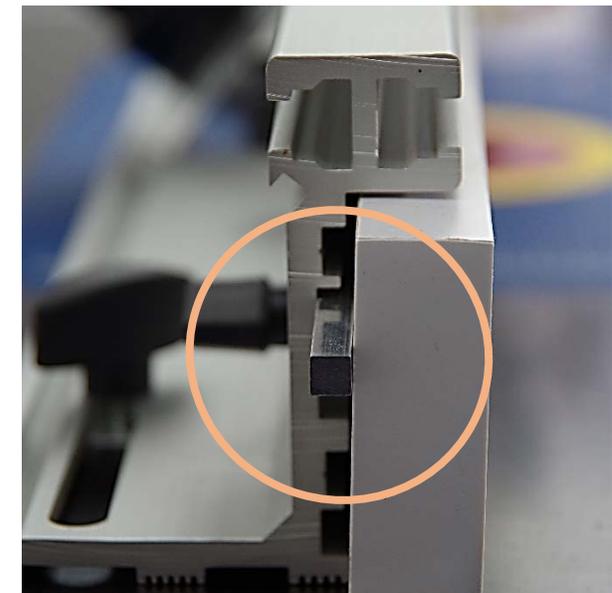

**Funktion der mitgelieferten Alustäbe:**  
Durch Einschieben beider Stäbe hinter die linke Anschlagbacke wird diese nach vorne gestellt. Dadurch lassen sich Werkstücke am Parallelanschlag abrichten (Prinzip einer Abricht-Hobelmaschine).